

ALCAT

Arceaux pour Levage des Contrepoids d'Appareil Tendeur **Outillage pour Caténaires**



Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45
pascal.bariot@wanadoo.fr

Bariot

Arceaux pour Levage des Contrepoids d'Appareil Tendeur (ALCAT)

Fonction :

Contrôle ou remplacement des tiges de contrepoids.

Utilisation :

Appareil tendeur à contrepoids.

Mise en œuvre :

Matériel nécessaire : ALCAT-Appareil de tirage-Main de tirage (grenouille).

1. Accrocher la main de tirage 3 tonnes sur le câble et l'appareil de tirage.
2. Glisser les 2 arceaux de l'ALCAT par le tube guide.
3. Vérifier que le câble de l'appareil de tirage est guidé dans l'arceau supérieur et goupiller.
4. Installer le panier sur la dernière galette.

Vérifier que le loquet de sécurité est bien goupillé (voir photo ci-dessous)

5. Actionner l'appareil de tirage.

Vérifier l'état de la partie filetée de la tige.

Si elle est peu corrodée, la traiter au "Bloc Rouille" de la Société ORAPI.

6. Si la tige est trop corrodée, procéder au remplacement de la tige (dans ce cas il faut prévoir de placer la main de tirage suffisamment haute, environ 1,70 m, par rapport à la galette haute pour pouvoir remplacer la tige).

1



2a



2b




2c



2d




3

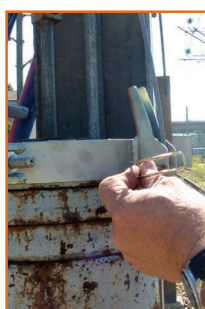

4



5

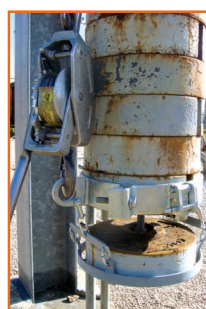

6

