

# Connexions Accessoires

**Connexions provisoires et accessoires  
pour Caténares**



Siège social et ateliers :  
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers  
77400 Thorigny sur Marne  
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45

**Bariot**

## Connexions

### Fonction :

Raccordement provisoire des liaisons au rail, support.

### Utilisation :

Mise au rail de la caténaire.



Réf.	Symboles SNCF	Section mm <sup>2</sup>	Longueur mètre *	Utilisation Réseau
<b>RR40-2S</b>	<b>0.392.6333</b>	40	2	Rail à Rail 25 kV
<b>CV40-3S</b>	<b>0.392.6332</b>	40	3	Connexion Volante 25 kV
<b>RS40-4,5S</b>	<b>0.392.6331</b>	40	4,5	Rail Support 25 kV
<b>CLR40-10S</b>	<b>0.392.6330</b>	40	10	Connexion Liaison au Rail 25 kV
<b>CV95-2S</b>	<b>0.392.6338</b>	95	2	Connexion Volante 1,5 kV
<b>RS95-3S</b>	<b>0.392.6337</b>	95	3	Rail Support 1,5 kV
<b>RS95-4,5S</b>	<b>0.392.6336</b>	95	4,5	Rail Support 1,5 kV
<b>CLR95-10S</b>	<b>0.392.6335</b>	95	10	Connexion Liaison au Rail 1,5 kV
<b>CLR40-7S</b>		40	7	Connexion Liaison au Rail 750V Tramway

Chaque connexion comprend :



- 1 Tresse ronde croisée en cuivre (brins diamètre 0,2), gaine de protection silicone transparente.
- 2 Cosses matricées renforcées avec sertissage sur isolant, trou de borne pour M12.
- 1 Gaine thermorétractable neutre avec enduction intérieure.
- 1 Etiquette d'identification.

N° d'homologation SNCF : S 40 mm<sup>2</sup> IVM 99055 - S 95 mm<sup>2</sup> IVM 99056

\* Autres longueurs sur demande.

## Accessoires

Utilisation : RR RS CV CLR

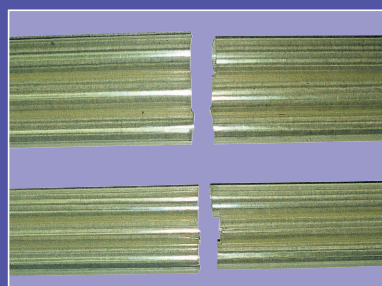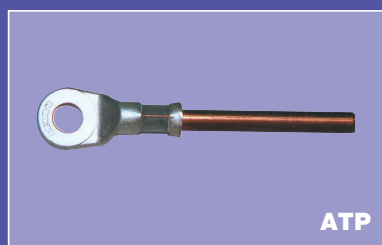

Réf.	Désignation
<b>ATP</b>	Adaptateur pour anciens chapeaux de serrage au dispositif d'accrochage, Tête de Perche à serrage par étriers
<b>GT40NE</b>	Kit de maintenance pour la réparation de la gaine de protection des tresses de S 40 mm <sup>2</sup>
<b>GT95NE</b>	Kit de maintenance pour la réparation de la gaine de protection des tresses de S 95 mm <sup>2</sup>