

PS

Poulie Strapkors **Outillage pour caténaire**



Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45

Bariot

Poulie Strapkors

Fonction : l'ensemble sert à éviter que la ligne de vie ne s'enroule lors du redressage de l'EMIC


Utilisation : équipe caténaire

Réf.	Symbole SNCF	Ø de corde utilisable	Masse	
PS		10,5 mm	0,100 kg	

Homologation SNCF N°



Ensemble Poulie Strapkors

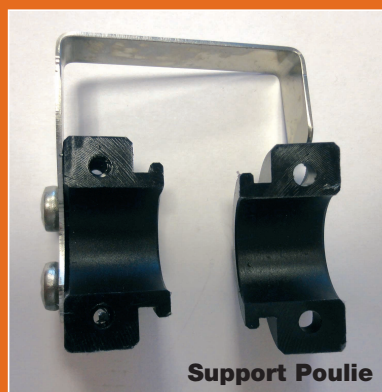

Support Poulie



Poulie




Rondelles de calage (épaisseur 2 mm)


Montage de la Poulie Strapkors




1 et 2 : Monter le support poulie sur le tube de la boîte à outils

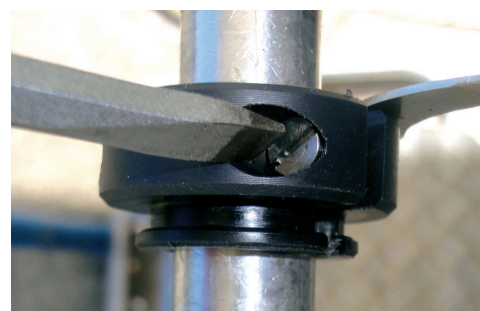

2

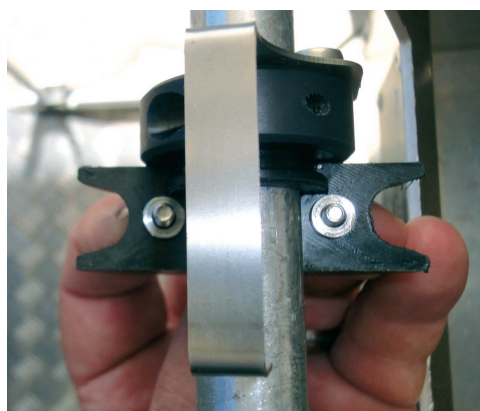

3 Placer la 1/2 poulie avec les 2 rondelles de 2 mm d'épaisseur.

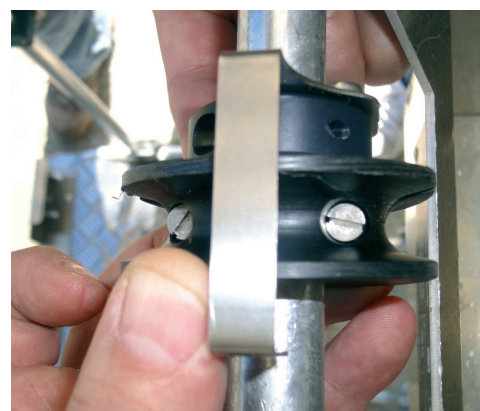

4 Positionner l'autre moitié de la poulie et serrer.